


유선 리모컨

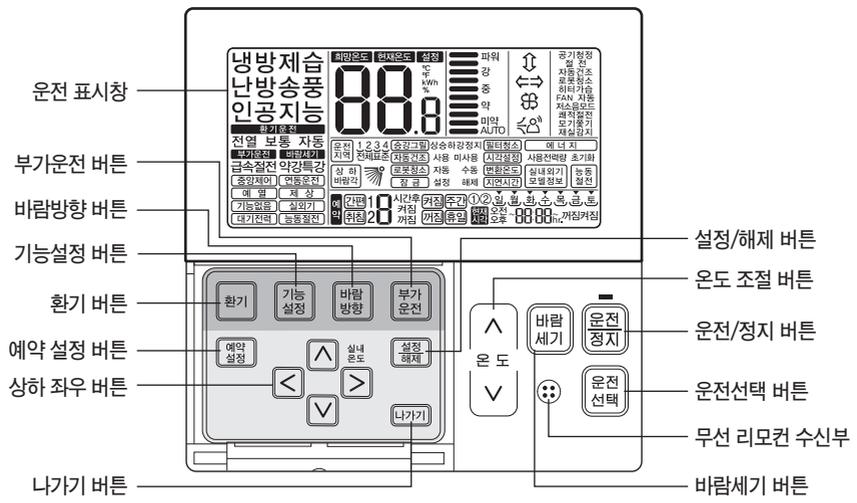

- 운전 표시창 운전 및 설정상태 표시
- 환기 버튼 에어컨과 환기 제품을 연동운전 할 때
- 기능 설정 버튼 사용자 기능을 선택 할 때
- 부가 운전 버튼 부가운전 기능을 선택 할 때
- 바람방향 버튼 바람의 방향을 선택할 때
- 예약 설정 버튼 예약을 설정 할 때
- 상하 좌우 버튼 메뉴의 설정 값을 변경할 때
- 나가기 버튼 메뉴에서 나갈 때
- 설정/해제 버튼 메뉴의 설정값을 저장 할 때
- 온도 조절 버튼 희망온도를 변경 할 때
- 바람세기 버튼 바람의 세기를 선택할 때
- 운전/정지 버튼 리모컨으로 에어컨을 켜고 끌 때
- 운전선택 버튼 에어컨의 운전모드를 선택할 때
- 무선 리모컨 수신부

부속품




연결전선(1개)

리모컨 고정나사(4개)

사용/설치 설명서

표준냉방

쾌적하고 산뜻한 바람으로 실내를 시원하게 합니다.

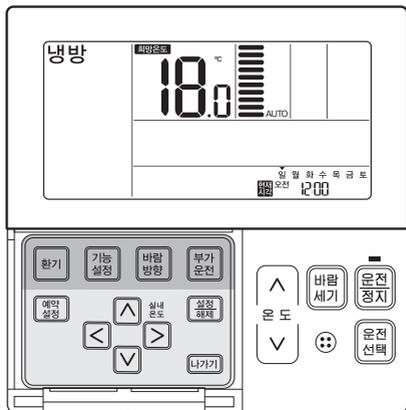

● 리모컨 조절부의 **운전/정지** 버튼을 누르면 냉방운전이 됩니다.



- 냉방운전의 최초 설정 온도는 18 °C 입니다.
- 실내기 종류에 따라 희망온도는 1 °C 또는 0.5 °C 단위로 제어 가능합니다.

● **온도조절** 버튼을 눌러 실내온도보다 희망온도를 낮게 맞추세요.

- 실내온도 확인은 실내온도 버튼을 누르세요.

▼ 냉방 운전중 리모컨 표시창



- 희망온도가 실내온도보다 높게 설정되어 있을 때는 찬바람이 나오지 않으며, 송풍상태의 바람이 나옵니다.

● 사용 중에 **운전/정지** 버튼을 누르면 냉방운전이 정지됩니다.




3분 지연
기능이란?

냉방 정지 후 곧바로 제품 작동 시 찬바람이 나오지 않는 것은 압축기를 보호하기 위한 기능
때문입니다.
3분 후에 압축기가 동작하면서 찬바람이 나옵니다.

- 냉방운전에서는 18 °C~30 °C까지 희망온도를 선택할 수 있습니다.
(냉방16 °C 제어를 지원하는 제품과 연결 시 16 °C~30 °C까지 희망온도를 선택할 수 있습니다.)
- 실내온도와 실외온도의 차이는 5 °C가 좋습니다.

제습운전

냉방은 약하게 하면서 습기를 제거합니다.

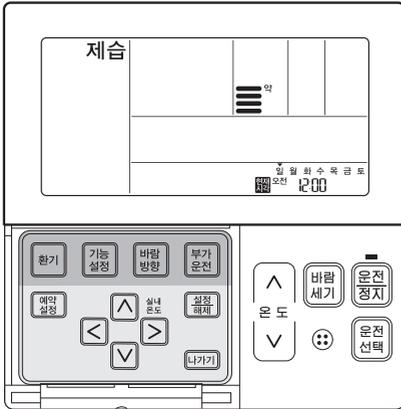


- **운전/정지** 버튼을 누르세요.
- **운전선택** 버튼을 눌러 제습에 맞추세요.
 - 제습 운전시는 온도조절이 되지 않습니다.
- **바람세기** 버튼을 누를 때마다 **미약풍** → **약풍** → **중풍** → **강풍** → **자동풍** 순으로 풍량을 선택할 수 있습니다.
 - 제습운전의 최초 바람세기는 '약'입니다.

- 장마철이나 습도가 높은 경우에 사용하시면 효과적인 습기 제거와 냉방운전을 동시에 할 수 있습니다.
- 바람세기의 메뉴 항목은 제품에 따라 일부 선택되지 않을 수 있습니다.

송풍운전

찬 바람이 아닌 실내 공기를 그대로 불어 줍니다.

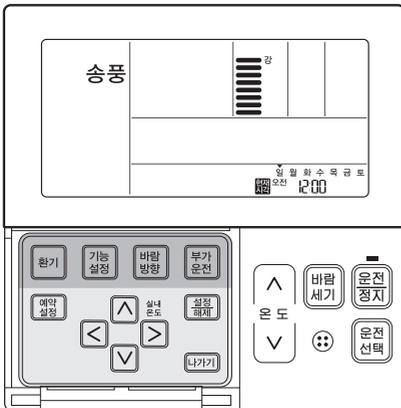


- **운전/정지** 버튼을 누르세요.
- **운전선택** 버튼을 눌러 송풍에 맞추세요.
- **바람세기** 버튼을 누를 때마다 **미약풍** → **약풍** → **중풍** → **강풍** → **자동풍** 순으로 풍량을 선택할 수 있습니다.
 - 송풍 운전 시에는 실외기의 압축기가 동작하지 않습니다.

- 송풍운전은 찬바람이 나오지 않고 일반 선풍기 바람이 나옵니다.
- 실내와 온도차이가 없는 바람만 내보내므로 실내 공기를 순환시키는 기능을 합니다.
- 바람세기의 메뉴 항목은 제품에 따라 일부 선택 되지 않을 수 있습니다.

온도조절

원하는 온도로 간편하게 조절할 수 있습니다.

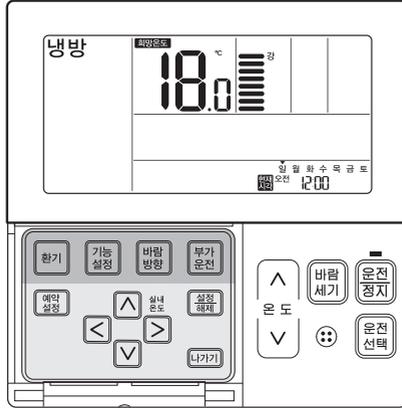

● 온도조절 버튼으로 희망온도를 설정해 주세요.

- ▲
 온도
 한번씩 누를 때마다 1°C 씩 올라감
 길게 누르면 1°C 씩 자동으로 올라감
- ▼
 온도
 한번씩 누를 때마다 1°C 씩 내려감
 길게 누르면 1°C 씩 자동으로 내려감

- 실내온도 : 현재의 온도를 말합니다.
- 희망온도 : 사용자가 희망하는 실내의 온도를 표시합니다.

냉방 운전시

- 희망온도가 실내온도보다 높으면 냉방이 안됩니다.
- 희망온도를 실내온도보다 낮게 설정해주세요.

난방 운전시 (냉난방 모델)

- 희망온도가 실내온도보다 낮으면 난방이 안됩니다.
- 희망온도를 실내온도보다 높게 설정해주세요.

실내온도 확인


● 실내온도 버튼을 누르면 실내온도가 약 5초간 표시됩니다.

- 약 5초 후 희망온도로 복귀됩니다.
- ※ 리모컨 설치 공간의 온도 분포가 일정하지 않기 때문에 실제 느끼는 온도와 리모컨의 실내온도 표시와는 약간의 차이가 있을 수 있습니다.

- 냉방운전은 18°C~30°C까지, 난방운전은 16°C~30°C까지 희망온도를 선택할 수 있습니다.
(냉방16도 제어를 지원하는 제품과 연결 시 16°C~30°C까지 냉방운전 희망온도를 선택할 수 있습니다.)
- 실내온도와 실외온도의 차이는 5°C가 좋습니다.

바람세기

원하는 바람세기를 간편하게 조절할 수 있습니다.

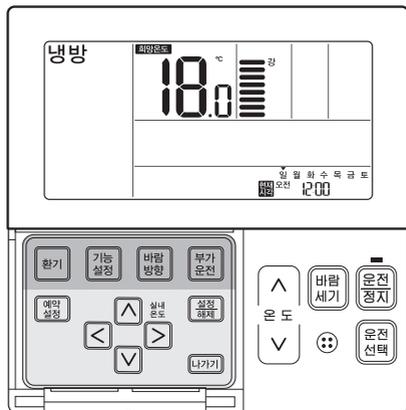

● 바람세기 버튼을 눌러 원하는 바람세기를 맞추세요.


- 바람세기 버튼을 누를 때 마다 미약 → 약 → 중 → 강 → 파워 → 자동 순으로 풍량을 선택할 수 있습니다.
- 메뉴 항목은 제품 기능에 따라 일부 선택되지 않을 수 있습니다.
- 제품의 상세기능은 제품 매뉴얼을 참조하세요.

예) 바람세기 변경



바람방향

원하는 바람방향을 간편하게 조절할 수 있습니다.

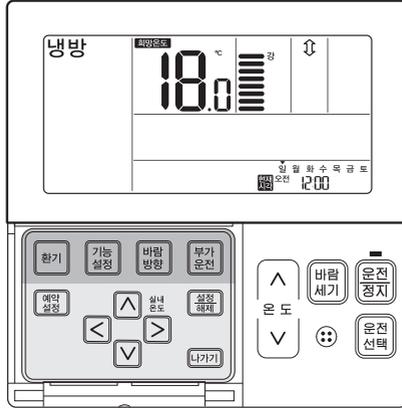

● 바람방향 버튼을 눌러 원하는 바람방향을 맞추세요.

- 바람방향 버튼을 눌러 쾌적풍 → 상하좌우 → 좌우 → 상하 → 간접풍 → 직접풍 의 바람방향을 선택할 수 있습니다.
- 방향 중 일부 항목은 제품 기능에 따라 선택되지 않을 수 있습니다.
- 제품의 상세기능은 제품 매뉴얼을 참조하세요.

예) 바람방향 변경

바람 방향	리모컨 표시창
쾌적풍	☼
상하좌우	↕ ↔ (동시에 켜짐)
좌우	↔
상하	↕
간접풍	↘
직접풍	↙

※ 바람방향 간접풍, 직접풍 설정 할 경우 유선리모컨 화면 상 아래와 같이 표시됩니다.

